「故障かな?」と思ったら(不調診断)

(DA-240A~300A)

点検する箇所	処置のしかた
タラップ、福支柱と前後のベースとの接合 部のゆるみガタツキがありませんか。	ある場合は、ボルトを締め直してください。 それでも直らない場合は使わないで廃棄し てください。
前後ベースの車輪に異常はありませんか。又、 取付部のゆるみガタツキがありませんか。	ある場合は、ボルトを締め直してください。 それでも直らない場合は使わないで廃棄し てください。

(DAD-90~210)

点検する箇所	処置のしかた
脚元が曲がっていませんか。 特に、下部に曲がりやネジレがありませんか。	曲がっているときは、使わないで廃棄してく ださい。
滑り止めキャップ (支柱端具)が外れたり、 すり減ったりしていませんか。	外れたりすり減ったりしている場合は、使わないでください。(弊社までご相談ください。)

⚠注意

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。 一度変形した本体や金具は、著しく強度が低下しており、手直ししても本体や金具 の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

長谷川工業株式会社

本社/大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル14F

お客様相談室 TEL 06-6446-1858


※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

(92472) 11.01.A.SS

(組立式 / 折りたたみ)作業台 ライトステップ



取扱説明書

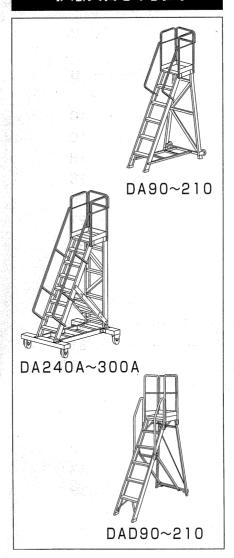

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

で使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故がおこらないように、内容にした

がって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取りだせる所へ**大切に保存**してください。



●作業台は、正しく使われていないと転倒 や転落の危険があります。 お使いになるときは、作業台の安定した

状態を確認してください。

- ●作業台は、昇降面の左右方向に転倒しや すいので十分注意してお使いください。
- ●2m以上の高所での作業は安全帽を着用 してください。
- ●この取扱説明書に書かれた使いかた以外 の使用方法や注意事項を守らずに、事故 を起こされても責任を負いかねますので ご了承ください。

もくじ

表示マークについて	2
各部のなまえ(DA-90~210)	3
(DA-240A~300A)·····	4
(DAD-90~210)	5
安全のために、必ず守っていただきたいこと	6
ご使用前の点検	9
作業台の使いかた	10
1.組立てかた(DA-90~210)	10
2.組立てかた(DA-240A~300A)	18
3.設置場所について	25
4.作業台を開閉するとき(DAD-90~210) ·······	25
5.昇りかた・降りかた・作業のしかた	27
6.作業台の移動のしかた	28
手すりについて	30
1.手すりブラケットの取付かた(DAD-90~210) ··········	31
2.手すりの取付かた(DAD-90~210)	31
3.手すりのはずしかた(DAD-90~210)	32
4.DA手すりについて(DAD-90~300A)·······	32
5.安全作業のために、必ず守っていただきたいこと	32
使用後のお手入れと保管のしかた	33
1.お手入れのしかた	33
2.保管のしかた	33
- W. L. 9 0 10 10	
「故障かな?」と思ったら(不調診断)	34

表示マークについて

危険

記載されている内容を守らなければ、死亡 や重大な事故が生じる危険が極めて大きい ことを示します。

♠ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡 や傷害事故が生じる危険があることを示し ます。

⚠注意

記載されている内容を守らなければ、けが や製品が破損する恐れがあることを示しま す。

※破損したままで使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。



禁止 このマークは、禁止(してはいけないこと) を示します。



強制

このマークは、強制(必ずすること)を示します。

〈絵表示について〉

警告表示の要点が一目で理解できるように、 警告ラベルの中で絵表示を使用しています。 絵表示には下記の意味があります。



| | 感雷注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線にふれると感電して危険であることを示します。


可動部や回転部で手を はさまないよう注意

製品を開閉するとき回転部などで手をはさむ恐れがあることを示します。


▼ 天板の上で爪先立ち すること禁止

天板の上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして、転倒する危険があることを示します。

各部のなまえ

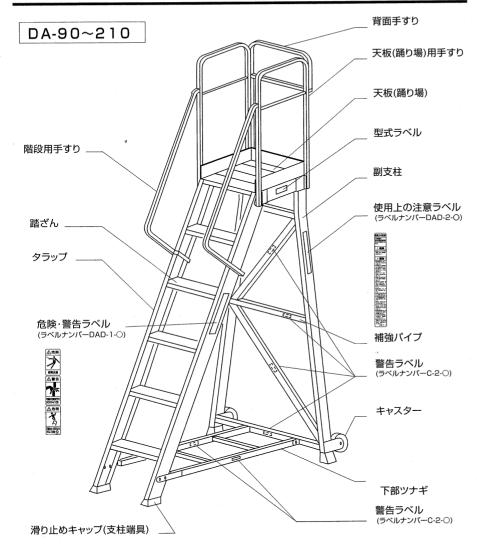


- ※1 1.ラベルを取り寄せるときは、ラベルナンバーをご連絡ください。2.ラベルナンバーは、ラベルの右下に記載されています。3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。
- ※2 手すりは、天板高さが2m未満の作業台(DA-90、120、150、180)
 についてはオプション品となります。(オプション品の取扱いかたについては、手すり梱包内「ライトステップDA専用手すり取扱説明書」を参照してください。

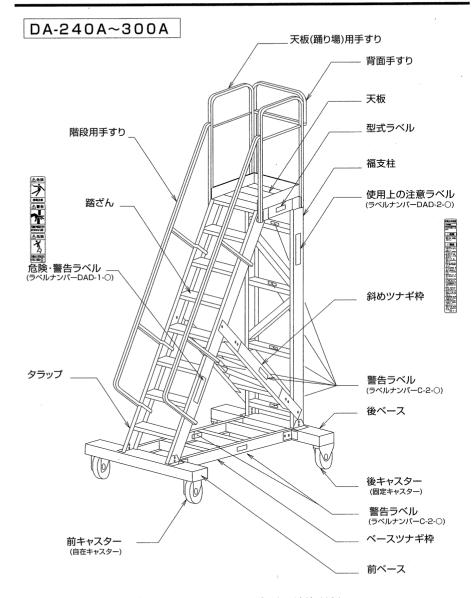

※ 1.ラベルを取り寄せるときは、ラベルナンバーをご連絡ください。2.ラベルナンバーは、ラベルの右下に記載されています。3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

DAD-90~210

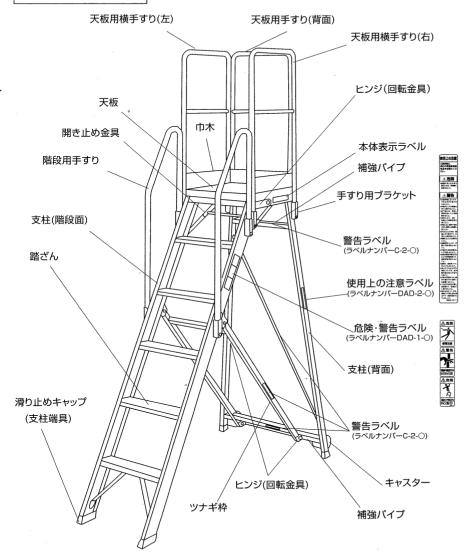

※ 1.ラベルを取り寄せるときは、ラベルナンバーをご連絡ください。 2.ラベルナンバーは、ラベルの右下に記載されています。 3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死し 亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあり

1. 使用条件について

警告 作業台としての用途以外の使 いかたをしないでください。

この製品は、高い所で作業するとき の足場として作られた「作業台」です。使いかたを 誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や 転落による重大な事故の恐れがあります。

警告 この製品は、本体表示ラベルで の最大使用質量の範囲内で使 用してください。

体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を超える ときは、使用しないでください。また、荷物はバラン スの保てる程度の大きさや重さにしてください。

↑ 警告 作業台を加工や改造しない でください。



重大な事故を起こす恐れがあります。

の内容が理解できない人には、使 わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベ ルには、安全に使用する上で特に重要なことが書 かれていますので、内容が理解できない人が使う と重大な事故につながる恐れがあります。

貼りつけてあるラベルが無くな ったり、読めなくなった製品は使 わないでください。

必ず、弊社から新しいラベルを取 り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使 ってください。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナンバー (3,4,5ページを参照)をご連絡ください。

注意 身体が下記の状態のときは、 使わないでください。



- ●疲れているとき
- ●薬やお洒を飲んだとき
 - ●病気や妊娠しているとき
- ●身体に異常を感じるとき

身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れ があります。



// 注意

この製品を人に貸すときは、 取扱説明書も共に貸し出し てください。

取扱説明書には、安全に使用する 上で特に重要なことが書かれていますので、よく ご理解のうえ使うように指導してください。

作業に適した服装で使って ください。



製品に引掛かったり、すそを踏み つける恐れのある服装で使用しな いでください。

介 注 高さが2m以上の作業台に ついては必ず手摺(両手すり 天板三方)を付け、てください。

/!\ 注意

お使いになるときは、作業帽 (ヘルメット)を着用してく ださい。

2.で使用になる前に

♠ 警告 使う前には、必ず「ご使用前の 点検(12~13ページ参照)」 を行い、異常のないことを確認 してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでください。 重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意 変形した作業台を使わない でください。

> この製品は、アルミ製です。曲 がったアルミ材は曲げ直すと

強度が著しく低下します。したがって、変形した製 品を修正して使いますと、折れたり曲がったりして ・重大な事故の原因になります。

3.運ぶときは・

引っ張らないでください。

> 製品に亀裂が入り、使用中に折れ て転倒する恐れがあります。

⚠ 注意持ち運ぶときは、引きずったり、 投げたり、乱暴に扱わないでくだ さい。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損 の原因になります。

4.設置する場所について

⚠ 危険 設置するときや持ち運ぶと きは、配電線に注意してく ださい。

この製品は電気を通しますので、配 電線に触れると感電し、重大な事故 につながる危険があります。

★警告 人の出入口やドアの前には、 設置しないでください。

出入りする人や開けたドアで、 作業台が倒されて転倒や転落 の恐れがあります。

⚠警告 天板が水平にならない場所 には、設置しないでください。

> 安定が確保できないため、転倒 や転落の恐れがあります。

作業台が安定しない場所には、 設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、作業 台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。 ・やわらかい地面で、作業台が安定しない場所。 ・段差があったり、凹凸があって安定しない場所。 ・作業台がガタツク場所。 ・傾斜している地面や床、屋根の上。 ・精雪している場所。 ・その他、安定しない場所。

警告 作業台が滑りやすい場所には、 設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒 や転落の恐れがあります。 ·滑りやすいビニール製の床·タイル·鉄板の上。 ・濡れていると滑りやすい場所 ・積雪や凍結している場所。

・砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい場所。 ・その他、滑りやすい場所。

雨の中や風の強い場所には、 設置しないでください。



濡れた踏ざんで滑ったり、強い風 を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落 の恐れがあります。

足元や周囲がはっきり見え ない暗がりには、設置しな いでください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かない ことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。

周囲に危険なものがある場合 や、頭上に障害物のある場所 には設置しないでください。

転倒や転落の恐れがあります。

5.作業台を登り降りや作業をするとき

同時に2人以上乗らないで ください。



作業台が不安定になり、転倒や転 落する恐れがあります。

♠ 警告 作業台を背にしたり、手放し で昇り降りしないでください。



身体が不安定になり、転倒や転落 する恐れがあります。

⚠ 警告 作業台から身体を乗り出さな いでください。



身体を乗り出すとバランスをくずし て、転倒や転落する恐れがありま す。



開き止め金具やツナギ材・補強パ イプなどに足を乗たり、体重を掛 けたりしないでください。

足が滑ったり、開き止め金具やツナギ枠、補強パイ プなどの破損によって転倒や転落事故を起す恐れ があります。

⚠ 注意 作業台は慎重に昇り降りし、作 業台の途中から、飛び降 りたりしないでください。

傷害事故の恐れがあります。降りるとき は、最下段の踏ざんまで使って慎重に 降りてください。

⚠ 警告 身体の安定が得られない ような荷物を持って、昇 り降りしないでください。

バランスをくずし、転倒や転落する恐れ があります。そのような荷物があるとき は、背中に背負うなどして、両手両足が 使える状態にしてください。

⚠ 警告 2つの作業台の間に板をか けて、足場などに使わない でください。

踏ざんなどが破損したり、作業台が不安定になっ て転倒や転落事故の恐れがあります。



作業中、作業台の上で壁や物を 無理に押したり、引いたりしない でください。

無理に押したり、引いたりすると、 反動で作業台が不安定になり、転倒や転落の恐 れがあります。

<u>/</u>(危険

天板の端に乗ったり、爪先立ち や片足で立たないでください。

バランスをくずし、転倒や転落す る恐れがあります。天板に乗ると きは、身体が天板の中央になるよ うに、乗ってください。





作業中に作業台を移動すると きは、作業台から一旦降りて移 動してください。

で使用前の点検

(組立式/折りたたみ)作業台をお使いになる 前には、下記の点検を行い、異常のないことを 確認してください。

また、異常に対しての処置のできるものは、正 しい処置をした後に使用してください。

- 1 日で見て、下記の点検をしてください。
- |①踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペン キなど、滑りやすいものが付いていないか 確認し、付いている場合はきれいに拭き取 ってください。

(33ページを参照)

②支柱に曲がりねじれ・へこみがありませ んか。ある場合は、**絶対に使わないで**廃 棄してください。



③踏ざんに曲がり・へこみがありませんか。 ある場合は、絶対に使わないで廃棄し、 てください。



- ④各部の接合部に割れや著しい腐食がありま せんか。また、取り付け部品の破損・脱 落・変形・摩耗・いちじるしい腐食があり ませんか。ある場合は、絶対に使わないで 廃棄してください。
- ⑤リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け 落ちがありませんか。ある場合は、絶対に 使わないで廃棄してください。
- ⑥滑り止めキャップ(支柱端具)が外れた り、すり減ったりしていませんか。 外れたり、すり減ったりしている場合は、絶 対に使わないでください。必ず弊社までご 相談いただき、新しい滑り止めキャップ (支柱端具)と交換してください。

2. 下記の箇所を触って点検をしてください。

______ ①天板や踏ざんをねじってみて、ガタツキが ないか点検してください。ガタツキがある 場合は、絶対に使わないで廃棄してくだ さい。




- ②移動用キャスターに異常がないか確認し てください。
- ③移動用キャスターのブレーキに異常がな いか確認してください。 (DA-240A~300A)

DADについての内容です。 (DAに開閉機能はありません。)


3.タラップを開閉して、下記の点検 をしてください

①スムーズに開閉できますか。 スムーズに開閉できないどきは、左右のヒ ンジ(回転金里)に泥やヤメント・ごみの 噛み込みがないか点検し、あれば取り除い てください。

それでも直らないときは、ヒンジ(回転金 具)に破損・変形がないかを点検してくだ さい。

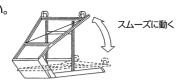

②開き止め金具が確実にロックするか点検を してください。できないときは、絶対に使 わないで廃棄してください。

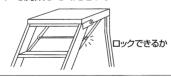


作業台の使いかた

1.組立てかた(DA-90~210)



完成図(DA-90)

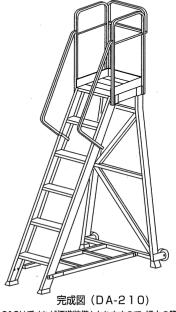


※DA-210は手すりが標準装備となりますので、組立の際に 「ライトステップDA専用手すり説明書」を併せて参照してください。

必ずボルト・ナットに緩みが ないか確認してください。

部品一覧表

部品名	数量
天板(踊り場)	1
タラップ	1
副支柱	1
下部ツナギ	1
M8×45ボルト	6
M8×20ボルト	8
M8ナット、平座金、バネ座金	1.4組
組立用スパナ	1
	天板(踊り場) タラップ 副支柱 下部ツナギ M8×45ボルト M8×20ボルト M8ナット、平座金、バネ座金

1-1.タラップ·天板の組立(DA-90~210)

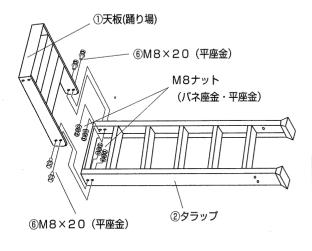


使用部品

1~	IX/13PPHH				
No.	部品名	数量			
1	天板(踊り場)	1			
2	タラップ	1			
6	M8×20ボルト	4			
	M8ナット				
	平座金(M8用)				
	バネ座金(M8用)	4			

※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。


1-2. タラップ・ツナギの組立(DA-90~210)

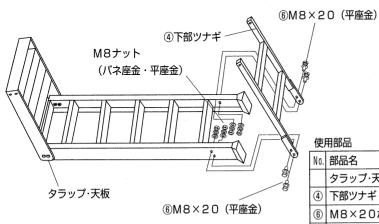


※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

使用部品 No. 部品名 数量 タラップ・天板 1 ④ 下部ツナギ 1 ⑥ M8×20ボルト 4 M8ナット 4 平座金(M8用) 8 バネ座金(M8用) 4

1-3.本体部分の組立

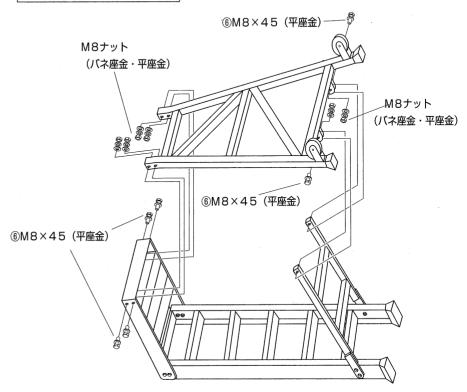

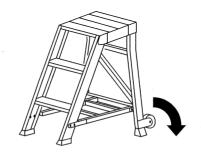


※作業台を起して全てのボルトナットの本締めを行えば完成です。 (DA-210はこの後の「1-4」~「1-9」に従って手すりを取り付けてください。)

使用部品

No.	部品名	数量		
	タラップ・天板・下部ツナギ			
3	福支柱	1		
(5)	M8×45ボルト	6		
	M8ナット	6		
	平座金 (M8用)			
	バネ座金(M8用)	6		

1-4.踊場手すりの組立

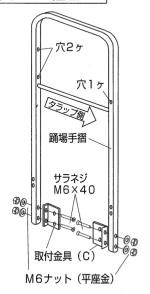

左側図(右側も同様に組立て下さい。)




※右側(取付金具と穴の向きに注意)

使用部品

部品名	数量
踊場手すり	2
取付金具(C)	4
M6×40 十字穴付皿小ネジ	8
平座金(M6用)	8
ナット (M6用)	8

※本締めして下さい。


1-5.本体の準備

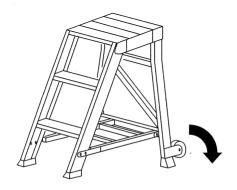


本体をそっと倒してください。

1-6.踊場手すりの取付

<本体に付属しているボルトは使用しません>

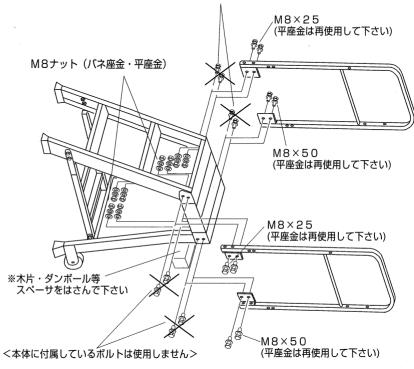

側面に付いているM8ボルト・ナットを外し、踊り場手すりを通して再び取付てください。

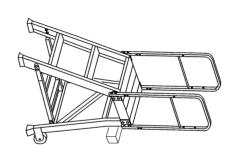

部品名 数量 踊場手すり 2 M8×25ボルト 4 M8×50ボルト 4 平座金 (M8用) 8 バネ座金 (M8用) 8 ナット (M8用) 8


使用部品

※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。


1-7.巾木・背面手すりの取付 M6ナット(平座金) M6×40 踊場手すり 巾木 巾木 M6ナット (平座金) 背面手すり① 踊場手すり (00) M6×40 M6ナット(平座金) 背面巾木① M6×65 ボルト ボルト 踊場手すり 踊場手すり 巾木 ボルト ボルト 背面巾木①~ 使用部品 躍場手すり・背面巾木①・巾木は共締めです、 部品名 数量 上記を参考にしてください。 踊場手すり 2 1 背面手すり① 2 巾木 1 背面巾木① 8 M6×40ボルト M6×65ボルト 4 平座金 (M6用) 12 ナット (M6用) 12

※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

1-8.階段手すりの組立

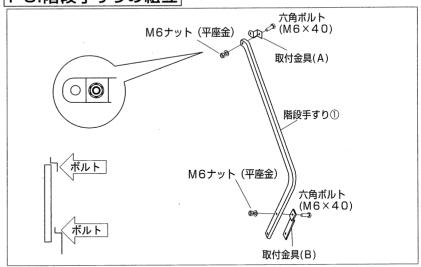


階段手摺左側

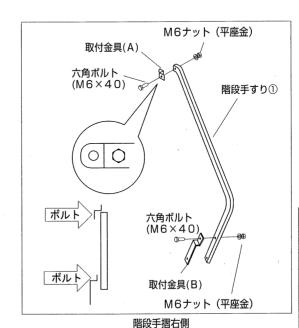


使用部品

部品名	数量
階段手すり①	2
取付金具(A)	2
取付金具(B)	2
M6×40ボルト	4
平座金(M6用)	4
ナット (M6用)	4
1111-1-1-1-1	- 1


※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

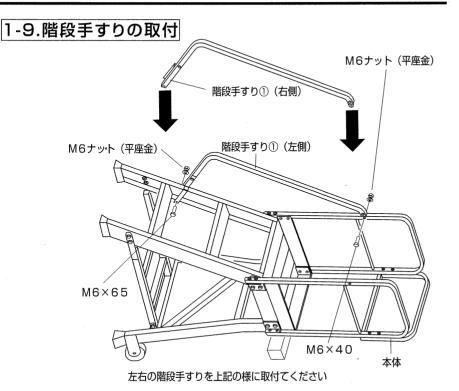

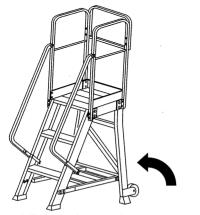

本体をそっと起してください
※今までの全てのボルト・ナット締め付けを確認して完成です。


使用部品	
部品名	数量
階段手すり①	2
M6×65ボルト	2
M6×40ボルト	2
平座金(M6用)	4
ナット (M6用)	4

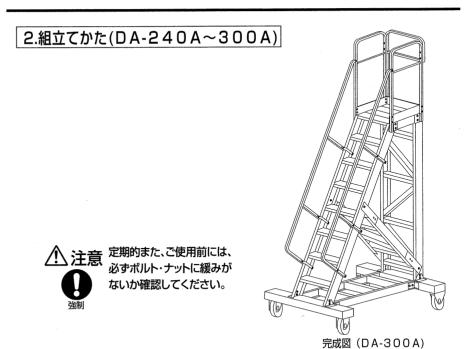


部品一覧表(DA-240A~300A)

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
1	天板 組立	1	12	背面巾木	1
2	タラップ 組立	1	13	背面手すり 組立	1
3	副支柱 組立	1	14)	取付金具 (A)	2
4	ベースツナギ枠 組立	1	15	取付金具 (B)	6
(5)	斜めツナギ枠 組立	1	16	取付金具 (C)	4
6	前ベース 組立	1	(17)	M6×65L ボルト	10
0	(自在キャスター付き)		W	(背面手すり用、階段手すり取付下用)	'
7	後ベース 組立	,		M6×40L ボルト	
	(固定キャスター付き)	'	18	(巾木、階段手すり上部及び	18
8)	M8×25L ボルト	28		背面手すり上部取付用)	
0	(本体組立用)	20	(19)	M6×40L 十字穴付皿小ネジ	8
9	階段手すり・取付金具付	2	(9)	(踊場手すり金具取付用)	
10	踊場手すり 組立	2		M8ナット・平座金・バネ座金	28組
11)	巾木	2		M6スティブルナット・平座金	36組

2-1.ベースの組立(DA-240A~300A)

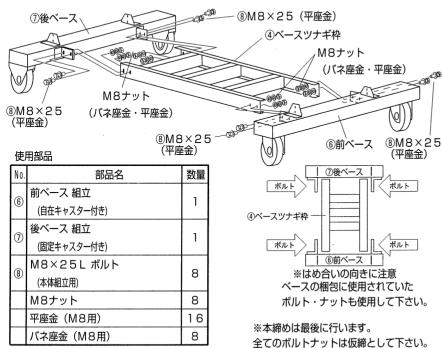

2-2.踊場手すりの組立

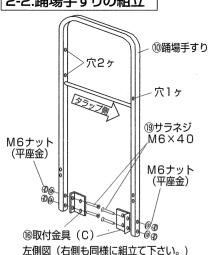




※右側(取付金具と穴の向きに注意)

使用部四				
No.	部品名			
10	踊場手すり 組立			
16	取付金具 (C)			
19	M6×40L 十字穴付皿小ネジ (踊場手すり金具取付用)	8		
	M6ナット			
	平座金(M6用)			

※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

2-3.本体部分の組立(DA-240A~300A)

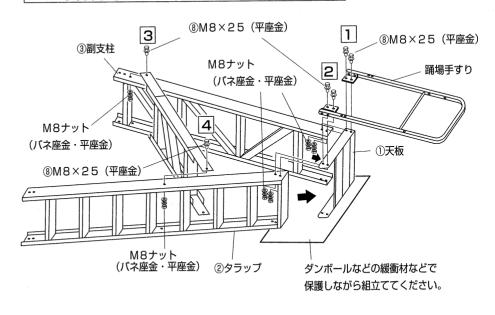


1234 の順で終

の順で組立てて下さい。





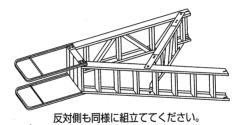



※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

2-4.手すり部分の組立(DA-240A~300A) M6ナット (平座金) @M6×65 ⑫背面巾木 18M6×40 踊り場手すり ⑪巾木 背面手すり ⑪巾禾 ·M6ナット (平座金) M6ナット(平座金) ®M6×40 踊り場手すり ダンボールなどの緩衝材などで浮かし、 12背面巾木 作業スペースを確保して下さい。 ボルト 踊場手すり 踊場手すり - (11) 巾木 使用部品 数量 部品名 ボルト ⑪巾木 2 躍場手すり・背面巾木・巾木は共締めです、 ⑫ 背面巾木 上記を参考にしてください。 ③ 背面手すり 組立 M65×65L ボルト (背面手すり用、階段手すり取付下用) M65×40L ボルト (巾木、階段手すり上部及び 背面手すり上部取付用) 12 M6ナット 平座金 (M6用) 12

※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

2-5.本体・ベースの組立(DA-240A~300A)

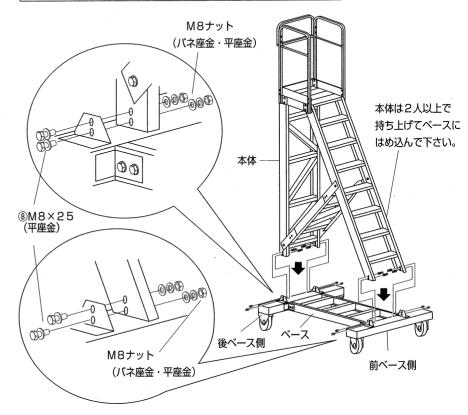

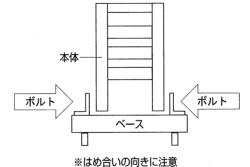


使用部品			
部品名			
本体	1		
ベース	1		
M8×25L ボルト	8		
(本体組立用)	0		
M8ナット	8		
平座金(M8用)	16		
バネ座金(M8用)	8		
	部品名 本体 ベース M8×25L ボルト (本体組立用) M8ナット 平座金 (M8用)		


※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

/--- m +n m

2-6.階段手すりの組立(DA-240A~300A)

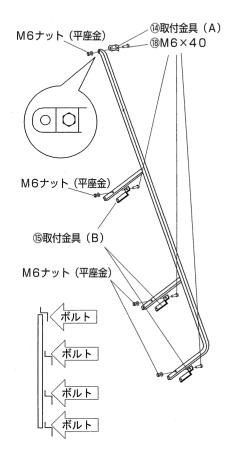

階段手すり左側

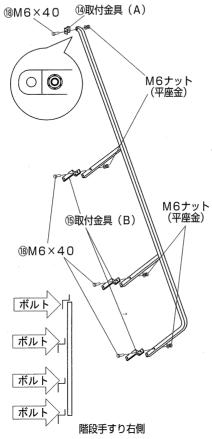


使用部品

使用部			
No.	部品名		
9	階段手すり・取付金具付	2	
14)	取付金具(A)	2	
15)	取付金具(B)		
	M65×40L ボルト		
18	(巾木、階段手すり上部及び	8	
	背面手すり上部取付用)		
	M6ナット	8	
	平座金(M6用)	8	

※本締めは最後に行います。全てのボルトナットは仮締として下さい。

2-7. 階段手すりの取付(DA-240A~300A)

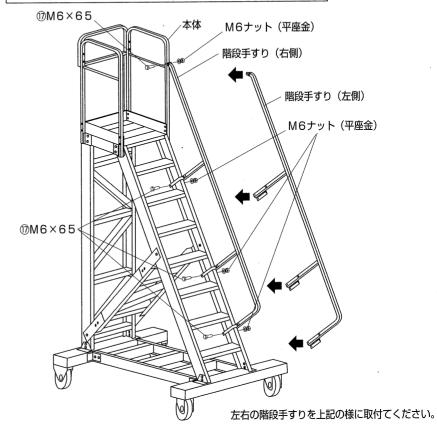

使用部品

No.	部品名	
	本体	1
	階段手すり 右側	1
	階段手すり 左側	1
17	M65×65L ボルト	4
	(背面手すり用、階段手すり取付下用)	4
	M6ナット	4
	平座金 (M6用)	4

※全てのボルトナットの本締めを行えば完成です。

3. 設置場所について

·平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。

- ・雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- ・作業台の周囲に危険な物がなく、バランス の良い作業姿勢で使える位置に設置してく ださい。
- ・設置後は、作業台にガタツキなどがないか 確認し、ある場合は作業台の位置を移動し てガタツキなどを取り除いてください。

DADについての内容です。 (DAに開閉機能はありません。)

4. 作業台を開閉するとき

重い場合は2人で行ってください。

<作業台を開くとき>

①作業台を収納状態のままキャスターが 上にくるように地面に静かに寝かせて ください。



②作業台の天板を持ち上げて、踏ざんを持ち替えながら慎重に起してください。




DADについての内容です。 (DAに開閉機能はありません。)

③階段面の支柱を両手で持ち上げながら、 静かに作業台を開き、設置します。※このとき、キャスターが地面に設置しないように十分注意してください。



④開いた作業台は開き止め金具で確実に ロックしてください。

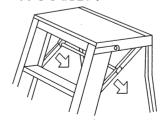

く作業台を閉じるとき>

①開き止め金具のロックを解除して ください。



②階段面と背面の支柱を持ちながら、静かに階段面を持ち上げてください。



押し下げてロックする

DADについての内容です。 (DAに開閉機能はありません。)

- ③この状態で、作業台をたたんでください。
- ④たたんだ作業台は、倒れないように階段面、 あるいは背面を下にして保管してください。

⚠注意 **•**

たたまれた作業台を立て掛けて保管するときは、倒れないようにロープなどで転倒防止の措置を施してください。

また、立て掛けて保管する ときは、キャスターが地面に 設置しないように十分に気 を付けてください。

キャスターが地面に設置すると作業台が倒れて、傷害事故や、製品の変形、破損の原因になります。

5.昇りかた・降りかた ・作業台のしかた

- ・運動靴等の滑りにくいはき物をはいてください。
- ・身体の前面を作業台の昇降面に向けて慎重 に昇り降りしてください。
- ・降りるときは、1段ずつ踏ざんに足を掛け最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。
- ・作業中に台を移動するときは、作業台から降 りて移動してください。

DAについての内容です。 (DADにキャスターブレーキはありません。)

・登る前に必ず移動用のキャスターのブレー キが確実にロックされているか確認してく ださい。

(DA-240A~300A)

DADについての内容です。 (DAに開き止め金具はありません。)

・登る前に必ず開き止め金具が確実にロックされているか確認してください。

DAについての内容です。

6-1.作業台の移動のしかた

<DA-90~210>

- 1 階段面又は背面の左右の支柱を、両手でしっかりと持ってください。
- 2 階段面をゆっくりと持ち上げ、静かにキャスターを設置させてください。
- 3 この状態で慎重に移動させてください。

⚠注意

移動するとき、作業台をあまり傾けすぎないでください。キャスターが転がってしまい、作業台が転倒することによって傷害事故や製品の変形や破損の原因にもなります。




企注意

作業台を台車代わりに使用しないでください。台車代わりに使用しますと、製品の変形や破損の原因になります。

<DA-240A~300A> 移動用キャスターのブレーキを解除し、 進行方向へ押してください。

⚠注意

移動するとき、スピードを出さないでください。スピードを出しすぎると作業台の転倒によって傷害事故や製品の変形や破損の原因に もなります。

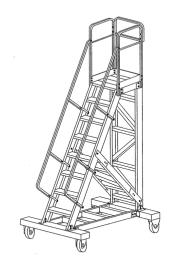

⚠注意

作業台を台車代わりに使用しないでください。台車代わりに使用しますと、製品の変形や 破損の原因になります。

DADについての内容です。


6-2.作業台の移動のしかた

<使用状態のとき>

- 1 開き止め金具がロックされていること を確認してください。
- 2 階段面又は背面の左右の支柱を、両手でしっかりと持ってください。
- 3 階段面をゆっくりと持ち上げ、静かにキャスターを設置させてください。
- 4 この状態で慎重に移動させてください。

⚠注意

移動するとき、作業台をあまり傾けすぎないでください。キャスターが転がってしまい、作業台が転倒することによって傷害事故や製品の変形や破損の原因にもなります。

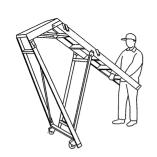

<収納状態のとき>


- 1 作業台を収納状態のまま、キャスターが 下にくるように地面に静かに寝かせて ください。
- 2 天板を両手でしっかり持ち、静かに持ち上げてください。
- 3 この状態で慎重に移動させてください。



⚠ 注意

作業台を台車代わりに使用しないでください。台車代わりに使用しますと、製品の変形や破損の原因になります。


手すりについて

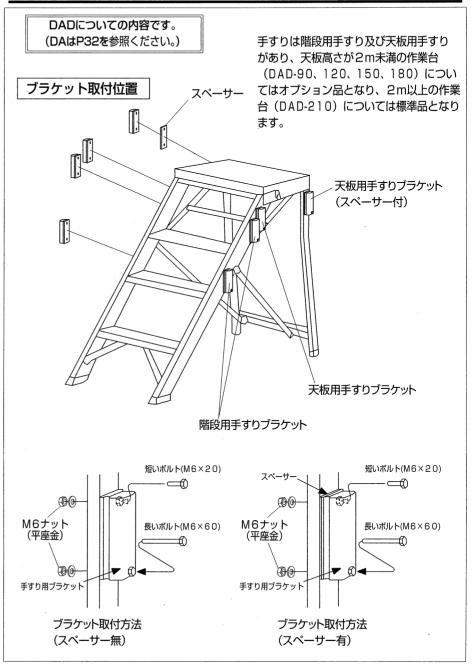

DADについての内容です。 (DAはP32を参照ください。)

1.手すり用ブラケットの取付かた

1.手すり用ブラケットをそれぞれの取付位置に固定します。このとき、短いボルト(M6×20)を手すり用ブラケットの中から差し込み、長いボルト(M6×60)を手すり用ブラケットの外から差し込んで止めます。手すり用ブラケットは長いボルト(M6×60)を差し込む穴が下のくるように取付けます。また、背面側の支柱に手すり用ブラケットを取付ける時は、間にスペーサーをはさんで取付けてください。

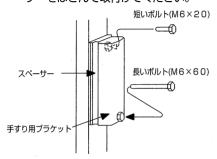

※手すり用ブラケットを取付るとき、最初に ボルトを仮止めしておいて、手すりを差し 込んで手すり用ブラケットの位置決めをし てからボルトを本締めすると手すりの抜き 差しがスムーズになります。


2.手すりの取付かた

<階段用手すり>

1.階段用手すりを両手で持ち、両端の手すりの先をブラケットに差し込みます。




2.階段用手すりを根元まで差し込みます。 このとき、手すりロックがかかっている ことを確認します。

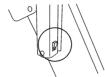

<天板用手すり>

- 1. 天板用手すりの横手すりを巾木が付いている面を天板に向けて差し込みます。 このとき手すりロックがかかっていることを確認します。
- 2.天板用背面手すりを両手で持ち、巾木が付いている面を天板側にむけます。
- 3.背面手すりの上側で横に突き出ている2ヶ所のピンを横手すりの穴に引っ掛けます。ピンが穴の下の溝に引っ掛かっていることを確認してください。

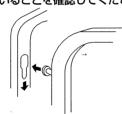

4.背面手すりの下側にある2ヶ所のピン を横手すりの穴に差し込みます。ピン はリングを引っ張れば引っ込みます。



⚠ 注意


手すりを付け終わったら、全部の手すりがブラケットに確実に固定されているか確認してください。また、背面手すりと横手すりを固定している4ヶ所のピンも確実に掛かっているか確認してください。

DADについての内容です。 (DAはP32を参照ください。)

3.手すりのはずしかた

<階段用手すり>

1.階段用手すりとブラケットを固定している手すりロックのレバー2ヶ所を押し込み、手すりを2ヶ所のブラケットから同時に引き抜きます。

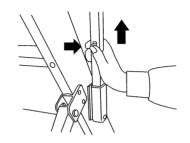

<天板用手すり>

- 1.背面手すりの下側にある2ヶ所のピンのリングを引っ張り、横手すり下部の穴からピンを抜きます。
- 2.横手すり上部の穴に引っ掛かっている背面手すりの上側のピンを外します。 このとき、背面手すりを落とさないよう注意 してください。



3.横手すりと手すり用ブラケットを固定している手すりロックのレバー2ヶ所を押しこみ、手すりを2ヶ所のブラケットから同時に引き抜きます。

企注意

手すりを手すり用ブラケットから引き抜くとき、むりやり引き抜かないでください。むりやり引き抜くと手すりやレバー、ピン等の変形や破損の原因になります。

⚠警告



DAについての内容です。 (DADは手すりが違います。)

4. DA手すりについて

手すりは階段手すり及び天板用手すりがあり、天板高さが2m未満の作業台(DA-90、120、150、180)についてはオプション品となり、2m以上の高さの作業台(DA-210以上)については標準品となります。

※オプション品の取扱いかたについては、手 すり梱包内「ライトステップDA専用手す り取扱説明書」を参照してください。

5.安全作業のために、必ず守って いただきたいこと

DADについての内容です。

手すりを取り付けた際、確実に固定されているか確認してください。

⚠ 注意 手すりへ寄り掛かったり、手 すりから身を乗り出したりし ないでください。

> 身体や製品が不安定になり、 転倒や転落の恐れがあります。



⚠警告 手すりを取り付けたり、取り はずしたりするときに、手す りや手摺用ブラケット、ピン 等で手をはさまないよう注意 してください。

けがをする恐れがあります。



使用後のお手入れと保管のしかた

1.お手入れのしかた

作業台にとって泥・汚水・ヤメント・石灰・ 海水は大敵です。いつもきれいにしておいて ください。

〈掃除のしかた〉

- ①汚れは、濡れぞうきんできれいに拭き取っ てください。
- ②汚れが著しい場合は、水洗いした後、乾い た布で拭いてください。
- ③油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした 後、クリーナーや洗剤が残らないように、 きれいに拭き取ってください。


/ 注章

クリーナーや洗剤を付けたままにしています と腐食の原因になります。

2.保管のしかた

- ①雨や直射日光の当たらない、風涌しの良い 乾燥した場所を選んで保管してください。 雨や直射日光が当たると各部の腐食や 劣化により、強度低下の原因になります。
- ②本製品が濡れているときは、十分に乾燥さ せてから保管してください。

- ・保管中は、本製品の上に物を置かないでく ださい。変形の原因になります。
- ・農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置 きますと、化学反応を起こして腐食の原因 になりますので、絶対に置かないでくださ い。

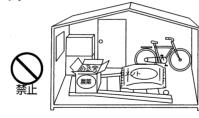

「故障かな?」と思ったら(不調診断)

<現象>●使ったときに、グラグラする。

- ●買ったときより、ネジレが大きい。
- 持ち運び時や使用中に、作業台がギシギシ鳴る。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツ キがありませんか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)の接合部に、ゆるみや ガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
それぞれのボルト接合部に、ゆるみやガタツ キがありませんか。	ある場合は、ボルトを締め直してください。

<限象>● 作業台がスムーズに開閉できない。(DAD-90~210)

点検する箇所	処置のしかた
開き止め金具の変形や取付部のゆるみ、ガ タツキがありませんか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
支柱やヒンジに変形やガタツキがありませ んか。	ある場合は、使わないで、廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)や開き止め金具がサビ付いていませんか。	サビ付いている場合は、回転部に注油してください。機能がそこなわれるような著しいサビ付きがある場合には、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ● 使用状態のとき、地面(床)が水平なのにガタガタする。

$(D_{\Delta}-90\sim210)$

点検する箇所	処置のしかた
脚元が曲がっていませんか。 特に、下部に曲がりやネジレがありませんか。	曲がっているときは、使わないで廃棄してく ださい。
滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、 すり減ったりしていませんか。	外れたりすり減ったりしている場合は、使わないでください。(弊社までご相談ください。)